


611915 Matkasilitysrauta käyttöohje

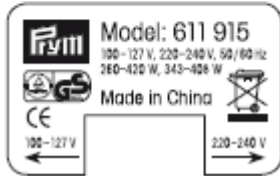

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

HUOM! Ennen kuin laitat virtajohton pistorasiaan tarkasta, että jännitevalitsin on oikeassa asennossa!

1. Aseta silitysrauta lämpöä kestäväälle alustalle
2. Täytä vesisäiliö ja sulje se
3. Laita virtajohto pistorasiaan

Silittäminen

Valitse silityslämpötila silitettävän materiaalin mukaan.

- synteettiset kuidut ja herkät materiaalit (matala lämpötila)
- villa (keskisuuri lämpötila)
- pellava ja puuvilla (kuuma lämpötila)



Silitysrauta on valmis ja voit aloittaa silittämisen, kun merkkivalo sammuu.

Silittäminen höyryllä

Käännä lämpötilavalitsin MAX- asentoon merkin ☼ - kohdalle.

- ☼ höyryvalitsin pois päältä
- ☼ höyryvalitsin päällä

Silittääksesi höyryllä paina höyryvalitsin alas.




Anna silitysraudan jäähtyä käytön jälkeen ja tyhjennä vesisäiliö. Kun silitysrauta on täysin jäähtynyt, kierrä virtajohto kädensijan ympärille ja kiinnitä raudan etuosassa olevaan koukkuun.

Vesisäiliön täyttö

1. Tarkasta, että virtajohto on irti pistorasiasta
2. Avaa vesisäiliö ja kaada täyttöastialla vettä säiliöön MAX- viivaan saakka
3. Sulje vesisäiliö

Silittäessäsi voit helposti tarkastaa veden määrää säiliössä kädensijassa olevista ikkunoista.

Laitteen osat

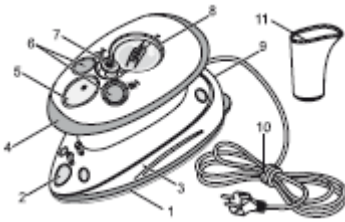

1. Tarttumaton pohja
2. Merkkivalo
3. Runko
4. Ergonominen kädensija
5. Vesisäiliön korkki
6. Vesisäiliön ikkunat
7. Höyryvalitsin
8. Lämpötilavalitsin
9. Jännitevalitsin
10. Virtajohto
11. Vesisäiliön täyttöastia

Puhdistus ja huolto

- * Ennen toimenpiteitä tarkasta, että virtajohto on irti pistorasiasta ja laite jäähtynyt
- * Puhdistus vedellä ja pehmeällä liinalla. Älä käytä pesuainetta tai hankaavia materiaaleja.
- * Älä laita silitysrautaa juoksevan veden alle tai upota sitä veteen.
- * Älä aseta silitysrautaa metallipinnalle. Käytä lämpöä kestävästä alustasta.
- * Tyhjennä vesisäiliö aina käytön jälkeen
- * Käytä silitysraudan pohjan puhdistamiseen Prymin tuotetta 987057 silitysraudan puhdistuspuikko.

Tekniset tiedot

Jännite	100-127V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz
Teho	375W
Lämpötila	65 – 200°C
Mekanismi	Höyry
Vesisäiliönkoko	40 ml
Paino	420g
Pohjan koko	73 mm ²
Koko	135 x 76 x 79 mm

Laite täyttää EU direktiivien 2004 / 108 / EC ja 2006 / 95 / EC asettamat vaatimukset sähkölaitteelle. Laitteessa on CE- merkintä.

Turvallisuus

- * laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön
- * tarkasta sähköverkon jännite ennen laitteen liittämistä pistorasiaan. Väärinkäyttö voi vahingoittaa tuotetta ja vaikuttaa takuuseen.
- * rikkoutunut virtajohto pitää vaihtaa uuteen ammattiliikkeessä
- * varo koskettamasta silitysraudan pohjaa käytön yhteydessä, koska se on erittäin kuuma.
- * älä osoita höyryä toista ihmistä tai eläintä kohti. Höyry on erittäin kuuma!
- * varo siliittämästä virtajohdon päältä
- * pidä laite lasten ulottumattomissa
- * älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on päällä tai jäähtymässä
- * irrota virtajohto aina heti, kun lopetat laitteen käytön
- * säilytä vaaka-asennossa
- * takuuasioissa ota yhteyttä Prym Consumer Europa:n tai sähkölaitteiden ammattiliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta itse, koska se vaikuttaa takuun voimassa oloon.
- * laitetta ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön
- * älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai siinä on muita merkkejä vahingoittumisesta

Takuu 2 vuotta ostopäivästä